

# AGS-XP

探头-标识符码  
探头-许可证



说明书

dametric 

## 目录

1	概述.....	2
2	探头-标识符码.....	2
3	探头-许可证.....	3
4	联系方式.....	3

## 1 概述

本文件描述了验证 AGS 探头的两个可用的方法。面板 PC 软件 1.5.X.X 版本仅支持探头-标识符码法，而 2012 年发布的 2.X 版本两者均支持。

新的探头-许可证法包括一个安装在面板 PC 上的许可证文件，该文件包含许可证到期日信息。许可证到期后，系统会自动返回至探头-标识符码法。一旦安装了新的许可证文件，系统会再次使用探头-许可证法。许可证文件免费发送给经常从 Metso 或 Dametric 购买全新 AGS 探头的客户。

## 2 探头-标识符码

探头标识符码由 13 位数字组成，在安装新传感器时提供给系统。

前四位数为探头的序号，其余九位为编码，其中也包括时间和日期。

探头标识符码印刷在标签上，此标签贴于购买探头所附的文档上。

在探头更换程序期间出现提示时输入编码。

如果编码无效，探头仍可使用，但仅限五天。


如果编码无误，但已过期（超过生产日期满一年），探头可无限制使用 20 天。

在此期间，用户必须申请一个有效编码，然后通过面板 PC 程序进行验证。

即使已超过验证日期，未经验证的探头仍可使用，但有以下限制：

- 探头不能重新校准。
- 趋势显示无法启用。
- 禁用系统设置功能。

Tip-ID: 0079032954108  
 serial      code

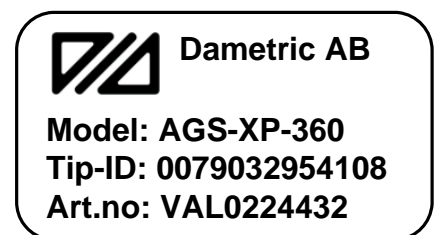

对于在使用超过一年之前已经库存的探头，如果有效使用期已过，请通过 [tipid@dametric.se](mailto:tipid@dametric.se) 咨询 Dametric（或拨打电话 +46-8 556 477 00）获得新的探头标识符码。

### 3 探头-许可证

用户仅需输入由探头标识符码前四位组成的探头序号（不包括如图所示的 0079）。



许可证将以文本文件格式 -GmsCE.txt 发送至用户。该文件必须保存在 U 盘的根目录下，且在安装或升级许可证之前，必须将 U 盘插在面板 PC 上。

安装许可证时，转至 Menu（菜单）-> System Settings（系统设置）-> Activate/Renew license（激活/更新许可证）。如果在 U 盘创建许可证文件，直接按下 Activate（激活）按钮即可安装。

到期前一个月，警报会被激活，提示您应该更新许可证了。如果到期前不更新许可证，下一次更换探头时，系统会返回至“使用探头-标识符码验证”。

更新许可证时，插入含许可证文件的 U 盘后，转至 Menu（菜单）-> Renew License（更新许可证），然后按下 Activate（激活）按钮。

按下 Remove License（删除许可证）按钮，可卸载已安装的许可证。系统会返回至探头-标识符码验证。

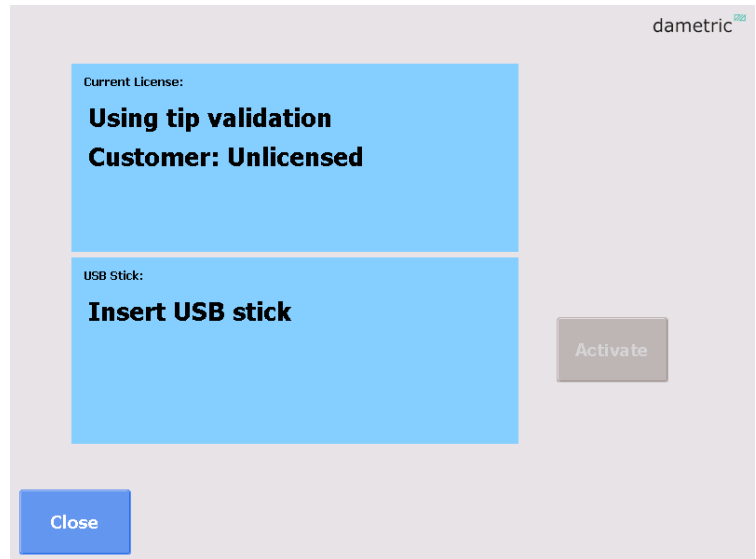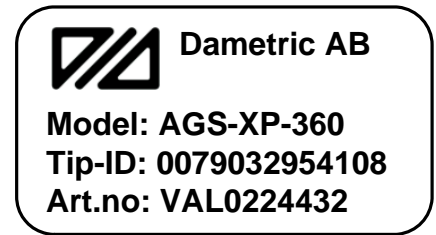

### 4 联系方式

开发、生产和服务部：

#### **Dametric AB**

Jägerhorns Väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Sweden

电话：+46-8 556 477 00

传真：+46-8 556 477 29

电子邮箱：[dametric@dametric.se](mailto:dametric@dametric.se)

网址：[www.dametric.se](http://www.dametric.se)

dametric 