




## AGS 管理员登录代码

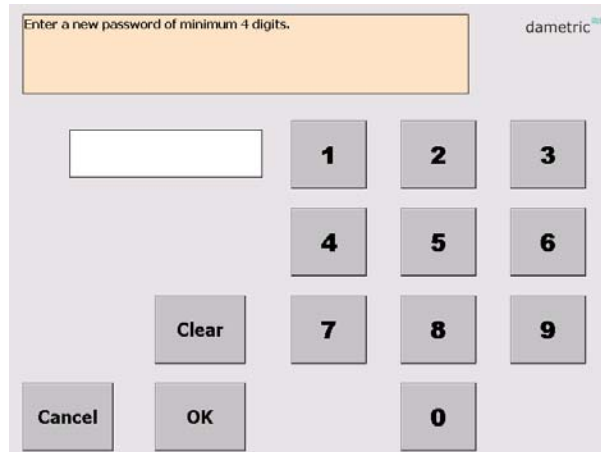

## GMS CE 面板 PC

### 代码

Login（登录）能够进入不同的授权等级，不同程度地访问系统内的不同设置和功能。用户区分为四个组：退出、操作员、服务和管理员。

### 退出

用户可以使用大部分页面，但是不能校准或更改任何参数。

### 操作员，代码 1212

操作员可以校准 AGS 传感器，但是不能更改任何参数。

### 服务，代码 2730

在此种模式中，您可以更改参数，也可以校准系统中的功能（AGS 传感器除外）。您还可以更改设置和参数值。

### 管理员，代码 4711

注意，在此种模式中，您可以执行系统中的所有功能，无需联锁。这意味着，管理员必须经过良好的培训且理解操作的作用。

管理员可以执行诸如清除日志文件、升级软件、更改磨浆机类型等作业。

同时，还可以更改操作员和服务登录代码。