




AGS Administratör Login Koder

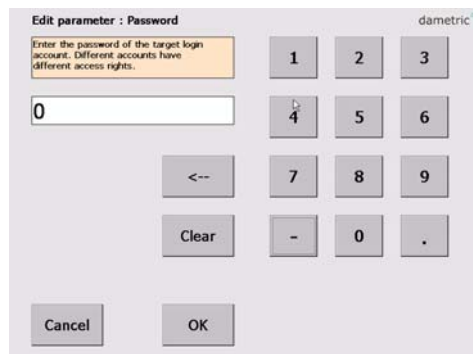

GMS CE Panel-PC

Koder

Inloggning möjliggör att olika användare kan tillåtas att köra olika processer i programmet. Tanken med inloggning är att säkerställa mätsystemets funktion och att förhindra för obehöriga att förstöra systemets noggrannhet.

Användarna delas in i fyra grupper, inte inloggade, operatörer, service samt administratör.

Inte inloggad

Användaren kan nå de flesta processerna för att kunna läsa av mätsystemet men varken kalibrera eller ändra styrparametrar.

Operatör, kod 1212

En operator kan kalibrera AGS givarna men inte ändra parametrar.

Service, kod 2730

Koden är avsedd för servicepersonal med tillåtelse att ändra parametrar och utföra kalibrering, dock inte av AGS givaren under drift.

Administratör, kod 4711

Som administratör kan man utföra alla funktioner i programmet. Dock kräver detta mer insikt då flera av mätsystemet inbyggda förreglingar kopplas bort.

Administratören kan även ändra koderna för operatör samt service.

Kontakt

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Websida: www.dametric.se